HP Photosmart 8700 series

Setup-Poster / Guida di installazione Guide d'installation / Installatiegids









Wenn Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, schließen Sie das Kabel erst an, wenn Sie während der Software-Installation dazu aufgefordert werden. Das USB-Kabel ist separat erhältlich.

Se si collega la stampante al computer tramite un cavo USB, non collegare il cavo fino a quando non verrà richiesto durante l'installazione del software. Il cavo USB è venduto separatamente.

Pour connecter l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, attendez d'y être invité pendant l'installation du logiciel. Le câble USB est vendu séparément.

Als u de printer met een USB-kabel op de computer aansluit, sluit u de kabel pas aan wanneer dit tijdens de installatie wordt gevraagd. De USB-kabel wordt apart verkocht. Auspacken des Druckers

Disimballare la stampante

Déballez votre imprimante

De printer uitpakken




Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial aus dem Druckerinneren und außen am Drucker.

Togliere il nastro adesivo e il cartoncino all'esterno e all'interno della stampante.


Retirez tout le ruban adhésif et l'emballage en carton situé à l'intérieur et autour de l'imprimante.

Verwijder alle tape en verpakkingsmateriaal in en om de printer.

2 Anschließen des Netzkabels
Collegare il cavo di alimentazione
Branchez le câble d'alimentation
Het netsnoer aansluiten

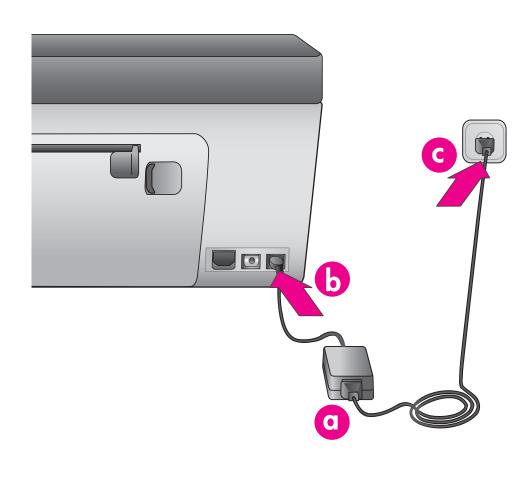

3 Einlegen von Normalpapier
Caricare carta comune
Chargez du papier ordinaire
Gewoon papier plaatsen

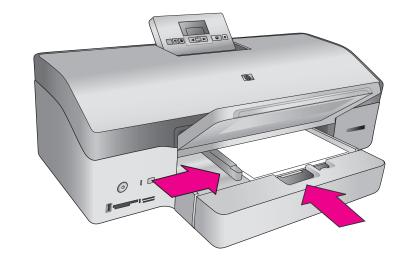

Heben Sie die obere Abdeckung an. Legen Sie ca. 50 Blatt Normalpapier in das Hauptfach ein, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.

Sollevare il coperchio superiore. Inserire circa 50 fogli di carta comune nel vassoio principale per stampare una pagina di allineamento.

Soulevez le capot avant. Placez environ 50 feuilles de papier ordinaire dans le bac principal pour imprimer une page d'alignement.

Haal de printerkap omhoog. Plaats ongeveer 50 vellen gewoon papier in de hoofdlade om een uitlijnpagina af te drukken.


- 4 Auswählen von Sprache und Land/Region
 - Selezionare la lingua e il paese/area geografica
 - Sélectionnez votre langue et votre pays/région

Uw taal en land/regio selecteren

- 1. Schalten Sie den Drucker ein.
- Wenn auf der Druckeranzeige die Meldung Select Language (Sprache auswählen) angezeigt wird, markieren Sie ihre Sprache mit ◀ oder ▶.
- 3. Wählen Sie Ihre Sprache mit ☑ aus.
- Markieren Sie mit ◆ oder ▶ zur Bestätigung die Option Ja, und drücken Sie dann ☑. Ein Bestätigungsbildschirm wird geöffnet.
- Wenn die Option Land/Region auswählen auf der Druckeranzeige erscheint, markieren Sie Ihr Land/Ihre Region und drücken dann ☑.
 Ein Bestätigungsbildschirm wird geöffnet.

- 1. Accendere la stampante.
- 2. Quando appare **Scegliere lingua** sullo schermo della stampante, utilizzare ◀ o ▶ per evidenziare la propria lingua
- 3. Premere ✓ per selezionare la propria lingua.
- Utilizzare (o) per evidenziare Sì per confermare, quindi premere ☑.
 Appare una schermata di conferma.
- Quando appare Seleziona paese/area geografica sullo schermo della stampante, evidenziare il proprio paese/area geografica, quindi premere ☑. Appare una schermata di conferma.

- 1. Allumez l'imprimante.
- 2. Lorsque le message **Sélectionner langue** apparaît à l'écran de l'imprimante, utilisez ◀ ou ▶ pour mettre votre langue en surbrillance.
- 3. Appuyez sur ☑ pour sélectionner votre langue.
- Utilisez ou sur ▶ pour mettre Oui en surbrillance et confirmer, puis appuyez sur ou. Un écran de confirmation s'affiche.
- 5. Lorsque le message **Sélectionner pays/région** apparaît sur l'écran de l'imprimante, mettez votre pays ou région en surbrillance, puis appuyez sur ☑. Un écran de confirmation s'affiche.
- 1. Zet de printer aan.
- 2. Wanneer **Taal selecteren** op het scherm van de printer verschijnt, zoekt u uw taal op met ◀ of ▶ .
- 3. Druk op ✓ om uw taal te selecteren.
- Gebruik ◆ of ▶ om Ja te markeren en druk vervolgens op ☑.
 Er verschijnt een bevestigingsscherm.
- 5. Als **Land/regio selecteren** op het scherm van de printer verschijnt, markeert u uw land/regio en drukt u op ☑. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

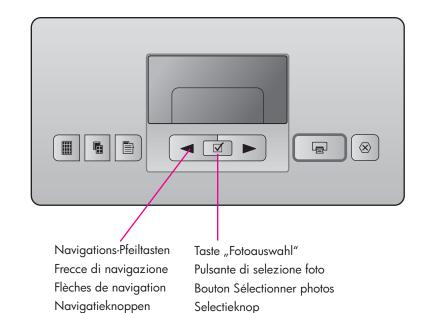










5 Einsetzen der Druckpatronen Installare le cartucce Installez les cartouches d'impression De inktpatronen installeren

Entfernen/berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die Kupferkontakte!

Non toccare o togliere gli ugelli dell'inchiostro oppure i contatti di rame!

Ne touchez et ne retirez ni les buses d'encre, ni les contacts cuivrés!

Raak de inktsproeiers of koperkleurige contacten niet aan en verwijder ze niet!

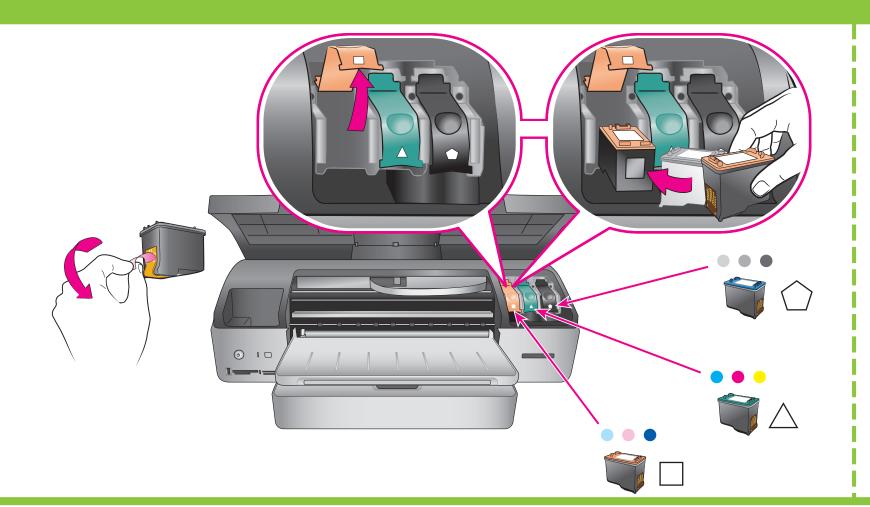



Bewahren Sie alle optionalen Druckpatronen im Lagerbereich auf, wenn diese nicht verwendet werden.

Conservare le cartucce opzionali in un'area apposita quando non

Conservez les cartouches d'impression en option dans la zone de stockage en cas de non-utilisation.

Bewaar inktpatronen die u niet gebruikt, in de opslagruimte.

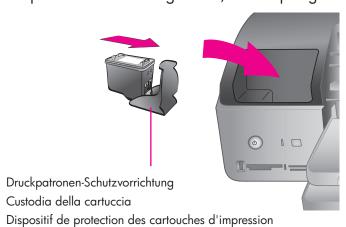

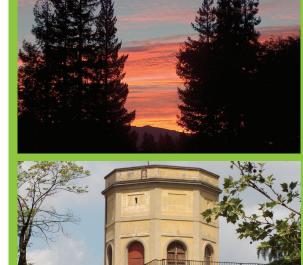



6 Installieren der Druckersoftware (nur USB) Installare il software della stampante (solo USB) Installez le logiciel d'impression (USB uniquement)

De printersoftware installeren (alleen USB)



Schließen Sie das USB-Kabel erst dann an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Non collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto.

Ne connectez pas le câble USB avant d'y être invité.

Sluit de USB-kabel pas aan als hierom wordt gevraagd.

Die Installationsart Minimal beinhaltet Gerätetreiber und die für den Drucker erforderliche Software. Die Installationsart Typisch umfasst die HP Image Zone-Software zum Anzeigen, Bearbeiten, Verwalten und Weitergeben von Bildern.

Netzwerkinstallation: Beachten Sie zur Installation des Druckers in einem Netzwerk den entsprechenden Anhang im Benutzerhandbuch.

L'installazione **minima** comprende i driver di periferica e il software necessari alla stampante. L'installazione **tipica** comprende il software HP Image Zone che consente di visualizzare, modificare, gestire e condividere immagini.

Collegamento in rete: per installare la stampante in una rete, vedere la relativa appendice nella Guida d'uso.

L'installation **minimum** comprend les pilotes de périphérique et le logiciel requis par votre imprimante. L'installation **classique** comprend le logiciel HP Image Zone, qui permet d'afficher, de modifier, de gérer et de partager des images.

Inktpatroonbeschermer

Installation réseau : pour installer l'imprimante sur un réseau, reportez-vous à l'annexe Mise en réseau du Guide de l'utilisateur.

Bij een **Minimale** installatie worden de drivers en software aeïnstalleerd die nodig zijn voor de printer. Een **Standaardinstallatie** omvat de HP Image Zone-software waarmee u foto's kunt weergeven, bewerken, beheren en delen.

Netwerkinstallatie: raadpleeg de bijlage over netwerken in de Gebruikershandleiding als u de printer in een netwerk wilt installeren.

Benötigen Sie weitere Informationen? Altre domande? Besoin de plus d'informations? Meer informatie nodig?



Online-Druckerhilfe Guida in linea della stampante Aide en ligne de l'imprimante On line Help bij de printer



Benutzerhandbuch Guida d'uso Guide de l'utilisateur Gebruikershandleiding



www.hp.com/support


Windows (USB)




Windows® 98, Me, XP Home, XP Professional, 2000 Professional






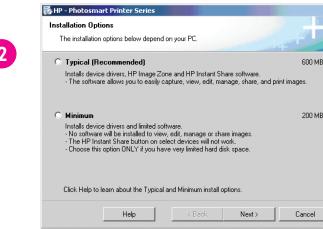

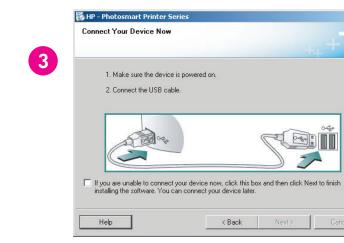



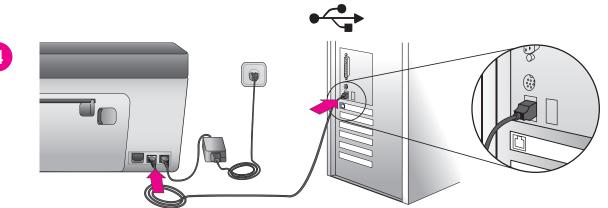


Macintosh (USB)





Macintosh® OS X v10.1.5-v10.3

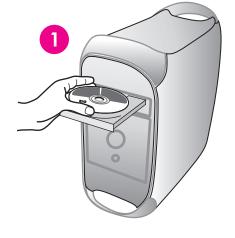












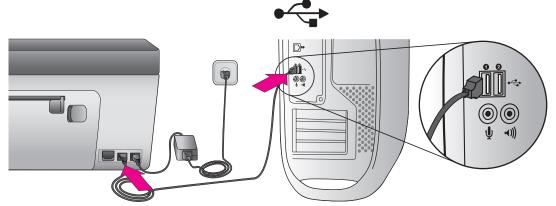



Gedruckt in Deutschland 1/05 V 1.0.1 • Gedruckt auf Recycling-Papier © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Stampato in Germania, 1/05 v1.0.1 • Stampato su carta riciclata © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Imprimé en Allemagne 1/05 v1.0.1 • Imprimé sur papier recyclé © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Gedrukt in Duitsland 1/05 v1.0.1 • Gedrukt op gerecycled papier © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.